

shopsmart


Bedankt voor uw aankoop, bij deze ontvangt u toegang tot de online gebruiksaanwijzing van de toestellen.



Gebruiksaanwijzing

Shopsmart GTS1 & GTS2

shopsmart

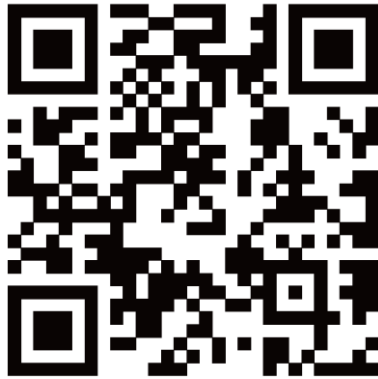

Scan deze QR-code om de app 'Runmefit' te downloaden. U kunt er ook voor kiezen om deze via de appstore op te zoeken.

CE FC RoHS  

shopsmart

Algemeen

Uw tevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. U ontvangt daarom één jaar volledige fabrieksgarantie. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze 30 dagen **gratis** retourneren service.

Let wel, de fabrieksgarantie is enkel van toepassing bij correct gebruik van het product. In deze instructie leest u daarom op welke wijze u dit product wel en niet mag gebruiken.

Heeft u vragen over dit product? Laat het ons dan weten. Stuur ons een bericht en wij zullen u zo spoedig mogelijk van dienst zijn.

Tot slot wensen wij u veel plezier met uw nieuwe aanwinst. Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar uw ervaring met de smartwatch en onze diensten. Bent u tevreden? Laat dan alstublieft een review achter op onze productpagina, daar helpt u ons en andere klanten enorm mee. Niet tevreden? Neem dan alstublieft contact met ons op, wij zullen ons uiterste best doen om de situatie voor u op te lossen. Stuur ons een bericht via het verkoopplatform of mail ons op het E-mail adres sales@bultec.nl

De afbeeldingen in deze handleiding zijn ter illustratie. Wij zijn hiervan niet ontwerper, noch eigenaar.

shopsmart

Smartwatch Verbinden

1. App downloaden en installeren

Je kunt het horloge instellen via de Runmefit app voor iOS of Android toestellen. De stappen zie je als volgt:

Opmerkingen: het hardwareplatform van het apparatensysteem moet voldoen aan de eisen




iOS 8.0 of hoger




Android 4.4. of hoger



Bluetooth 5.0

Correcte werking: 
Scan de QR code hieronder of download de Runmefit App via de mobiele App store om deze te koppelen met het horloge.



Verkeerde werking: 
Koppel het horloge rechtstreeks met de Bluetooth in de instellingen van uw mobiele telefoon.



shopsmart

2. Verbinden met de smartwatch

Stap 1: Download en installeer de app 'Runmefit';

Stap 2: Schakel Bluetooth en GPS op uw mobiele telefoon in;

Stap 3: Zoek het bindingsverzoek in de vervolgkeuzelijst op de startpagina van de app;

Stap 4: Selecteer vervolgens de smartwatch onder producten. Klik op "OK" om het binden te voltooien.



Stap 5: Laat Runmefit op de achtergrond draaien, anders wordt de connectie verbroken.

Opmerkingen:

- Tijdens gebruik zal Runmefit u vragen om GPS en Bluetooth in te schakelen en Runmefit daarvoor te machtigen om toegang te krijgen tot GPS op uw mobiele telefoon
- iPhones vragen u niet om informatie, tenzij u de Bluetooth-koppeling op uw horloge in de ingebouwde Bluetooth in uw mobiele telefoon voltooit na het binden.


Gebruikersinstructie

1. Product overzicht Shopsmart horloges

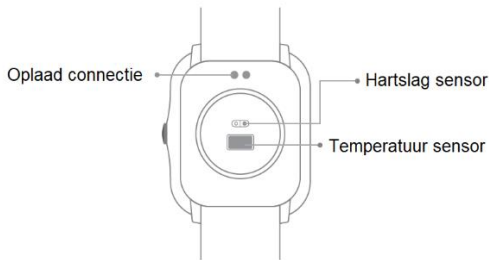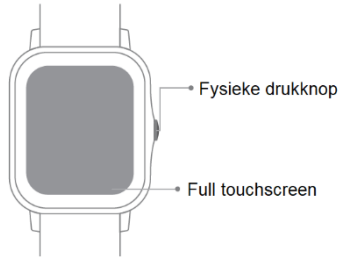

Swipe naar beneden om het menu met snelknoppen weer te geven

Swipe naar rechts om het menu met intelligent componenten weer te geven

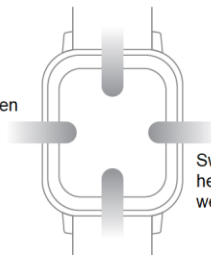

Swipe naar links om het menu met functies weer te geven

Swipe omhoog om het berichtenoverzicht weer te geven


shopsmart

2. Fysieke drukknop functies

- Kort indrukken om terug te gaan naar het menu
- Kort indrukken om het scherm aan te zetten wanneer deze uit staat
- Lang ingedrukt houden (3 seconden) om de smartwatch uit te schakelen

3. Oplaadinstructies

- Koppel de oplader aan de onderzijde van de smartwatch. Laad het product op gedurende vijf minuten. Druk daarna op de fysieke drukknop en houd deze gedurende drie seconden ingedrukt. Het horloge moet worden opgeladen om het te activeren wanneer deze voor het eerst wordt opgestart.
- Geen specifieke oplaadadapter is benodigd; u kunt gebruikmaken van vrijwel alle USB muuradapters met USB-A aansluiting

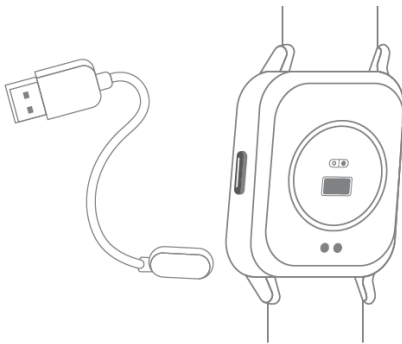


shopsmart

Gegevens synchroniseren

Bij dagelijks gebruik zal de smartwatch allerlei activiteiten en data verzamelen. De gebruiker moet het horloge verbinden met Bluetooth op de app om deze gegevens te kunnen synchroniseren. Dit doet u door in het hoofdmenu de pagina omlaag te swipen in het geval deze gegevens niet automatisch synchroniseren.


Dragen van de smartwatch

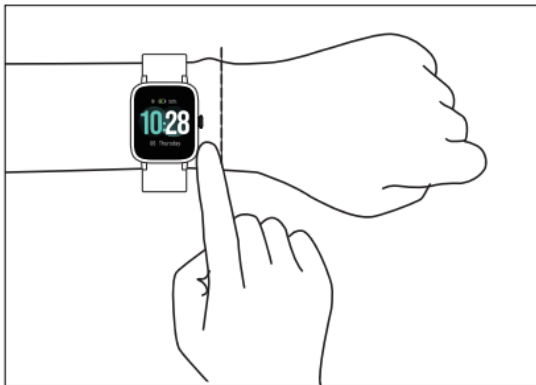

Draag het apparaat op een vingerafstand van het polsbeen en stel de spanning van de polsband in op een comfortabele positie. *Tip: Te los dragen kan de nauwkeurigheid van de hartslaggegevens beïnvloeden*

Vermijd het horloge bij dagelijks gebruik te strak te dragen. Houd de delen van het horloge die de huid raken droog.

Polsband verwisselen

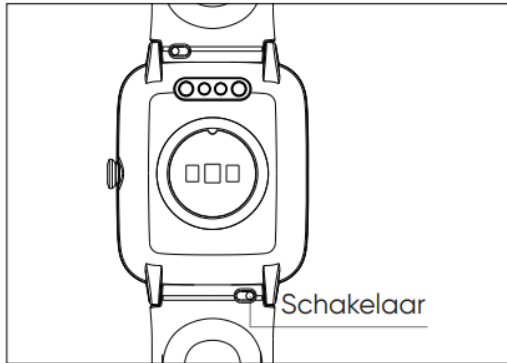

Zet de schakelaar om en neem de polsband uit. Het nieuwe polsband kunt u op dezelfde wijze terugplaatsen. U kunt gebruikmaken van 20mm brede polsbanden.

Wijzerplaat aanpassen

U kunt uw wijzerplaatinstellingen wijzigen door de wijzerplaat lang in te drukken. Veeg daarna over het scherm om de verschillende interfaces te openen.



shopsmart

Functionaliteiten

Deze smartwatch beschikt over een groot aantal functies, waaronder hoofdzakelijk:

- Gezondheidsmetingen: hartslag (én melding bij te hoge hartslag), bloedzuurstof, bloeddruk, temperatuurmeting, slaapmonitor, stressmeter, ademhalingsoefeningen, drinkherinnering, sedentaire herinnering
- Sportfuncties: GTS1 (16) / GTS2 (100) sportmodus, inzicht in de activiteiten en behaalde resultaten (logboek)
- Andere functies: berichten herinnering, weersvoorspelling, muziek beheren, timer, stopwatch, alarm (klok), belherinnering, zaklamp, etc.

In de app leest u de werking van iedere functie.

Sporten

Navigeer naar het sportmenu in de smartwatch en start de activiteit door deze aan te drukken. U kunt de activiteit eveneens via de app inschakelen.

Tijdens het sporten kunt u de activiteit via de smartwatch pauzeren en aansluitend herstellen. Druk daarvoor kort op de pauze en start knop.


Daarnaast heeft u de mogelijkheid de sport via de smartwatch te beëindigen. Houd de knoper daarvoor ingedrukt.

shopsmart

Vrouwengezondheid volgen

De functie voor het bijhouden van de gezondheid van vrouwen, die gebruikt wordt om menstruatieveranderingen te registreren, volgt individuele menstruatiecycli en voorspelt de eisprong (moet in de app ingeschakeld worden).

Reiniging en Onderhoud

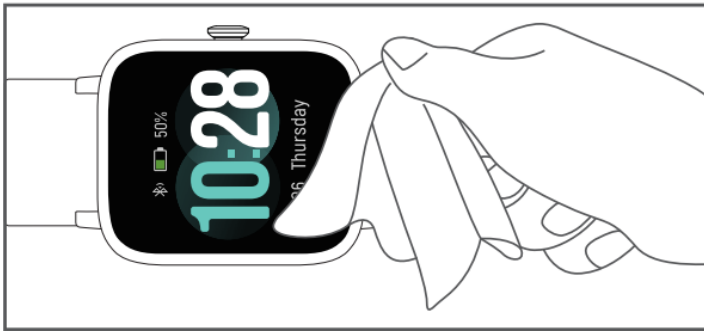

1. Houd het product goed schoon
2. Houd het product droog
3. Draag het niet te strak

Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het horloge schoon te maken, maar gebruik een zeepvrij schoonmaakmiddel. Het is aan te bevelen alcohol te gebruiken om vlekken te schrobben die niet gemakkelijk te verwijderen zijn.

shopsmart

Veelgestelde vragen

1. Kan de smartwatch niet vinden via Bluetooth in de app

Het kan zijn dat u de smartwatch al via Bluetooth heeft gekoppeld, echter niet in de app. Ontkoppel eerst de rechtstreekse verbinding en volg vervolgens de instructies onder 'Smartwatch verbinden' van deze hand-out.

2. De app synchroniseert de data niet vanuit de smartwatch

Mogelijk werkt de Bluetooth koppeling niet naar behoren. Probeer de Bluetooth van de telefoon uit te zetten en de koppeling opnieuw aan te maken. U dient de smartwatch in de app handmatig te synchroniseren. Trek het scherm naar beneden in het hoofdmenu van de app.

3. De smartwatch wil niet opladen

Zijn de positieve en negatieve polen van de oplaadkabel correct aangesloten? Wellicht kunt u een andere adapter proberen. Als het batterijniveau 'te laag' is duurt het een moment alvorens de smartwatch het batterijniveau weergeeft. Mocht het hierna nog niet naar behoren werken neem dan contact met ons op.

4. Geen Nederlands in de smartwatch

Enkel de GTS2 variant van deze smartwatch ondersteunt momenteel de Nederlandse taal. De GTS1 variant ondersteunt dit niet.

shopsmart

5. De tijd op de smartwatch is niet juist

Zodra de smartwatch volledig is opgeladen na een lege batterij, of wanneer de smartwatch gedurende een lange tijd niet is gebruikt dan kan de tijd onjuist worden weergegeven. Zodra u de app verbindt met de smartwatch zal de tijd worden gesynchroniseerd.

6. Hartslag meter is inaccuraat of werkt niet

Mogelijk draagt u het apparaat niet correct. Draag zorg dat deze volledig tegen uw huid aan zit op de juiste positie. Probeer een te strakke of te losse houding te vermijden. Voor de beste resultaten legt u uw hand vlak, met een relaxte houding. U houdt uw hand stil gedurende de meting terwijl deze dichtbij de pols de meting uitvoert.

7. Het aantal stappen is niet juist

Dit kan de volgende oorzaken hebben:

- a. de wijze waarop u uw hand beweegt kan daartoe reden zijn
- b. heeft u de juiste gegevens, waaronder geslacht, leeftijd, gewicht etc. correct ingevoerd in de app? Deze gegevens zijn invloed op het algoritme
- c. Bij zeer kort gebruik (aantal stappen) zal de smartwatch deze niet opnemen
- d. De smartwatch beschikt niet over GPS, daardoor kunnen verschillen ontstaan

shopsmart

8. De verbinding met de smartwatch wordt steeds verbroken

De verbinding wordt tot stand gebracht m.b.v. Bluetooth. Doordat Bluetooth een relatief kort bereik heeft kan het voorkomen dat de smartwatch ontkoppelt zodra de telefoon buiten bereik is. Daarnaast kan het zijn dat, wanneer u de app Runmefit gedurende enige tijd niet gebruikt, de telefoon de smartwatch automatisch ontkoppelt om de batterijduur te verlengen. Per telefoon zijn hiervoor andere instellingen.

9. De smartwatch wil niet verbinden met de telefoon

Raadpleeg de instructies zoals per mail in de instructievideo en de handleiding verstrekt. Lukt het daarna nog niet, controleer dan of u over de juiste versie van Android c.q. iOS beschikt. Mocht het dan nog niet lukken dan heeft u mogelijk een defecte smartwatch. Neem contact met ons op en wij zullen zo snel mogelijk met u tot een passende oplossing komen.

10. De weermeldingen en Google Fit doen het niet

Wij zijn de app Runmefit continu aan het verbeteren. Het kan zijn dat de app nog niet volledig naar behoren werkt op bepaalde Android telefoons. Wij doen er alles aan om dit te verhelpen.

Voor meer vragen (bijvoorbeeld ‘geen berichtenherinnering’) kunt u de Runmefit app raadplegen onder “My” – “Questions and help”. Uiteraard staan wij klaar om u verder te helpen.

Veiligheids en Productinformatie

Voorwaarden leverancier

Tijdens het gebruik van de smartwatch zijn een aantal aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden:

- Waterdichting: het product is getest en behaalt de IP68-waarde tot 3 meter diepte. Houd er rekening mee dat de fabrikant deze waterdichting beperkt én onder 'gewone' omstandigheden kunnen garanderen. **Bij voorkeur** neemt u deze smartwatch dus niet mee in het water. Bent u kort aan het zwemmen? Dan zal dit geen probleem vormen. Let wel dat bij een beschadiging aan het apparaat deze niet meer waterdicht is.
- Vermijd hoge temperatuur, waaronder bijvoorbeeld sauna's en stoomcabines. Door de hoge temperatuur wordt de kans vele malen groter dat water kan indringen in de smartwatch.
- Deze smartwatch is geen medisch product. Ondanks dat de meetgegevens zeer accuraat zijn kunt u deze niet gebruiken als bewijsmateriaal. Deze gegevens zijn voor u enkel ter referentie. Dat neemt niet weg dat u hierdoor beter op de hoogte bent van uw gezondheid én mogelijk alvast afwijkingen kunt constateren.

Belangrijk om te vermelden is dat waterschade niet gedekt wordt door de fabrieksgarantie van de fabrikant. Onder de kraan én in de regen is uiteraard geen probleem.

shopsmart

Aanvullende voorwaarden en waarschuwingen

Waarschuwing voor de batterij

De batterij niet uit elkaar halen, vervormen of beschadigen. Haal de ingebouwde batterijen van niet-ervangbare batterijtoestellen niet uit elkaar. Gebruik geen scherpe voorwerpen om de batterij te verwijderen.

Gezondheidswaarschuwing

Als u een pacemaker of andere geïmplanteerde elektronische apparaten draagt, raadpleeg dan uw arts voordat u de hartslagmeterband gebruikt.

De optische hartslagsensor van het horloge gloeit groen op en knippert. Indien u aan epilepsie lijdt of gevoelig bent voor knipperende lichtbronnen, raadpleeg dan uw arts of u dit product kunt dragen.

Het toestel houdt uw dagelijkse activiteiten bij via sensoren. Deze gegevens zijn bedoelt om u iets te vertellen over de dagelijkse activiteiten, zoals stappen, slaap, afstand, hartslag en calorieën, maar zijn misschien niet volledig accuraat.

Het toestel, de accessoires, de hartslagsensoren en andere relevante gegevens zijn bedoelt voor ontspanning en fitness, niet voor medische doeleinden. Deze zijn niet van toepassing op de diagnose, bewaking, behandeling of preventie van ziekten of symptomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen veroorzaakt door een afwijking in deze gegevens.

shopsmart

Waarschuwing voor fietsen

Bewaar te allen tijde uw gezond verstand en fiets op een veilige manier. Zorg ervoor dat uw fiets en hardware goed onderhouden zijn én dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn.

Waterdichtheid

Het horloge heeft een waterdichtheid van 5ATM en ondersteunt douchen met koud water, zwemmen, maar niet duiken. **Het is niet waterdicht tegen zeewater, zure en alkalische oplossingen**, chemische reagentia en andere bijtende vloeistoffen. Schade of defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of onjuist gebruik vallen niet onder de garantie.

Kwalificaties



Het apparaat voldoet aan het ROHS criterium van de EU. Zie IEC 62321, ROHS van de UE
Richtlijn 2011/65/EU en herziene richtlijn

Irritatie aan de huid

Indien u ongemak of huidirritatie ervaart bij het dragen van de smartwatch, dan raden wij u aan om het toestel allereerst goed te reinigen. In bepaalde gevallen hopen resten of vreemde materialen zich op rond het toestel en die kunnen leiden tot irritaties. Daarnaast kan het zijn dat u uw smartwatch niet juist draagt. Wacht twee tot drie dagen alvorens u het weer draagt.

shopsmart

Let op

- Als u huidirritatie ervaart bij het dragen van je horloge, onthoud je dan van het dragen, en wacht twee tot drie dagen om te zien of je symptomen verminderen. Als de symptomen aanhouden of verergeren, raadpleeg dan een arts.
- Als u eczeem, allergie of astma hebt, kunt u meer kans hebben op huidirritatie of allergie door een draagbaar apparaat.
- Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
 - Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken
 - Dit toestel moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kunnen de gebruiker de bevoegdheid ontnemen de apparatuur te gebruiken. Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC regels. Deze grenswaarden zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de aanwijzingen, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden.

shopsmart

Als deze apparatuur schadelijke storingen in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, die kunnen worden vastgesteld door de radioapparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV technicus voor hulp.

Let op

Ontploffingsgevaar als de batterij door een onjuist type wordt vervangen. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de gebruiksaanwijzing.



Oude elektrische apparaten mogen niet samen met het restafval worden weggegooid, maar moeten apart worden weggegooid. Het weggooien bij de gemeenschappelijke inzamelpunten via particulieren is gratis. De eigenaar van oude apparaten is verantwoordelijk om de apparaten naar deze verzamelpunten of soortgelijke inzamelpunten te brengen. Met deze kleine persoonlijke inspanning draag je bij tot de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.