



R.A.G.


HANDLEIDING

Elektrische Compressor

R.A.G.

Elektrische Compressor

V1 - 02.02.2024 - R.A.G. Gepubliceerd

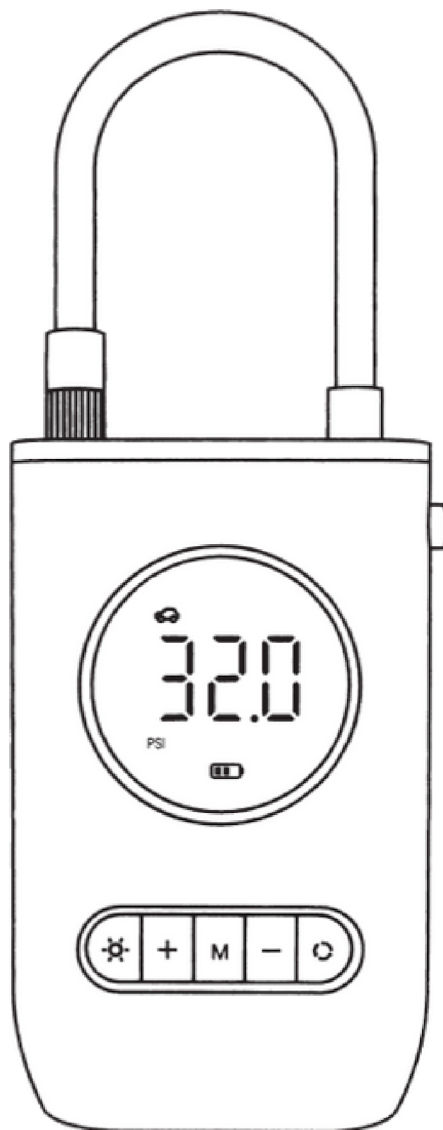

CE FC RoHS  

HANDLEIDING

ALGEMEEN

Uw tevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. U ontvangt daarom 1 jaar volledige fabrieksgarantie. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze 30 dagen gratis retourneren service.

Let wel, de fabrieksgarantie is enkel van toepassing bij correct gebruik van het product. In deze instructie leest u daarom op welke wijze u dit product wel en niet kunt gebruiken.

Heeft u vragen over dit product? Laat het ons weten. Stuur ons een bericht en wij zullen u zo spoedig mogelijk van dienst zijn. Dit kan via Bol.com of naar onze klantenservice op klantenservice@rentagadget.nl

Tot slot wensen wij u veel plezier met uw nieuwe aanwinst. Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar uw ervaring met de Elektrische Compressor én onze diensten. Bent u tevreden? Laat dan alstublieft een review achter op onze productpagina, daar helpt up ons enorm mee. Niet tevreden? Neem dan alstublieft contact met ons op, wij zullen ons uiterste best doen om de situatie voor u op te lossen.



klantenservice@rentagadget.nl - +31 6 4576 4441 - www.rentagadget.nl

ONTVANGEN PRODUCT CHECKEN

- Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees voor gebruik aandachtig deze gebruiksaanwijzing. De gebruikershandleiding bevat noodzakelijk veiligheidsadvies en gebruiksinstructies, volg deze op om schade aan het product door verkeerd gebruik te voorkomen.
- Controleer of het product in goede staat is wanneer je het ontvangt. Voer zelf geen reparaties uit aan het product.


INHOUD VAN DE DOOS CHECKEN

- Elektrische compressor x 1
- Type-C USB kabel x 1
- Gebruikershandleiding x 1
- Verloopstukken x 4
- Vulslang x 1


AANDACHTSPUNTEN

- Laad het product volledig op alvorens u het gaat gebruiken voor optimaal resultaat.
- Gebruik voor het opladen een muuradapter met USB-A aansluiting, geschikt voor het opladen van de compressor.
- Sluit aan of vervang de verloopstukken wanneer het product uit staat.
- Zorg ervoor dat u het ventiel van uw band terugplaatst nadat u de band op spanning heeft gebracht. Geen ventiel? Zorg dan voor een nieuw ventiel.

WERKING VAN HET PRODUCT

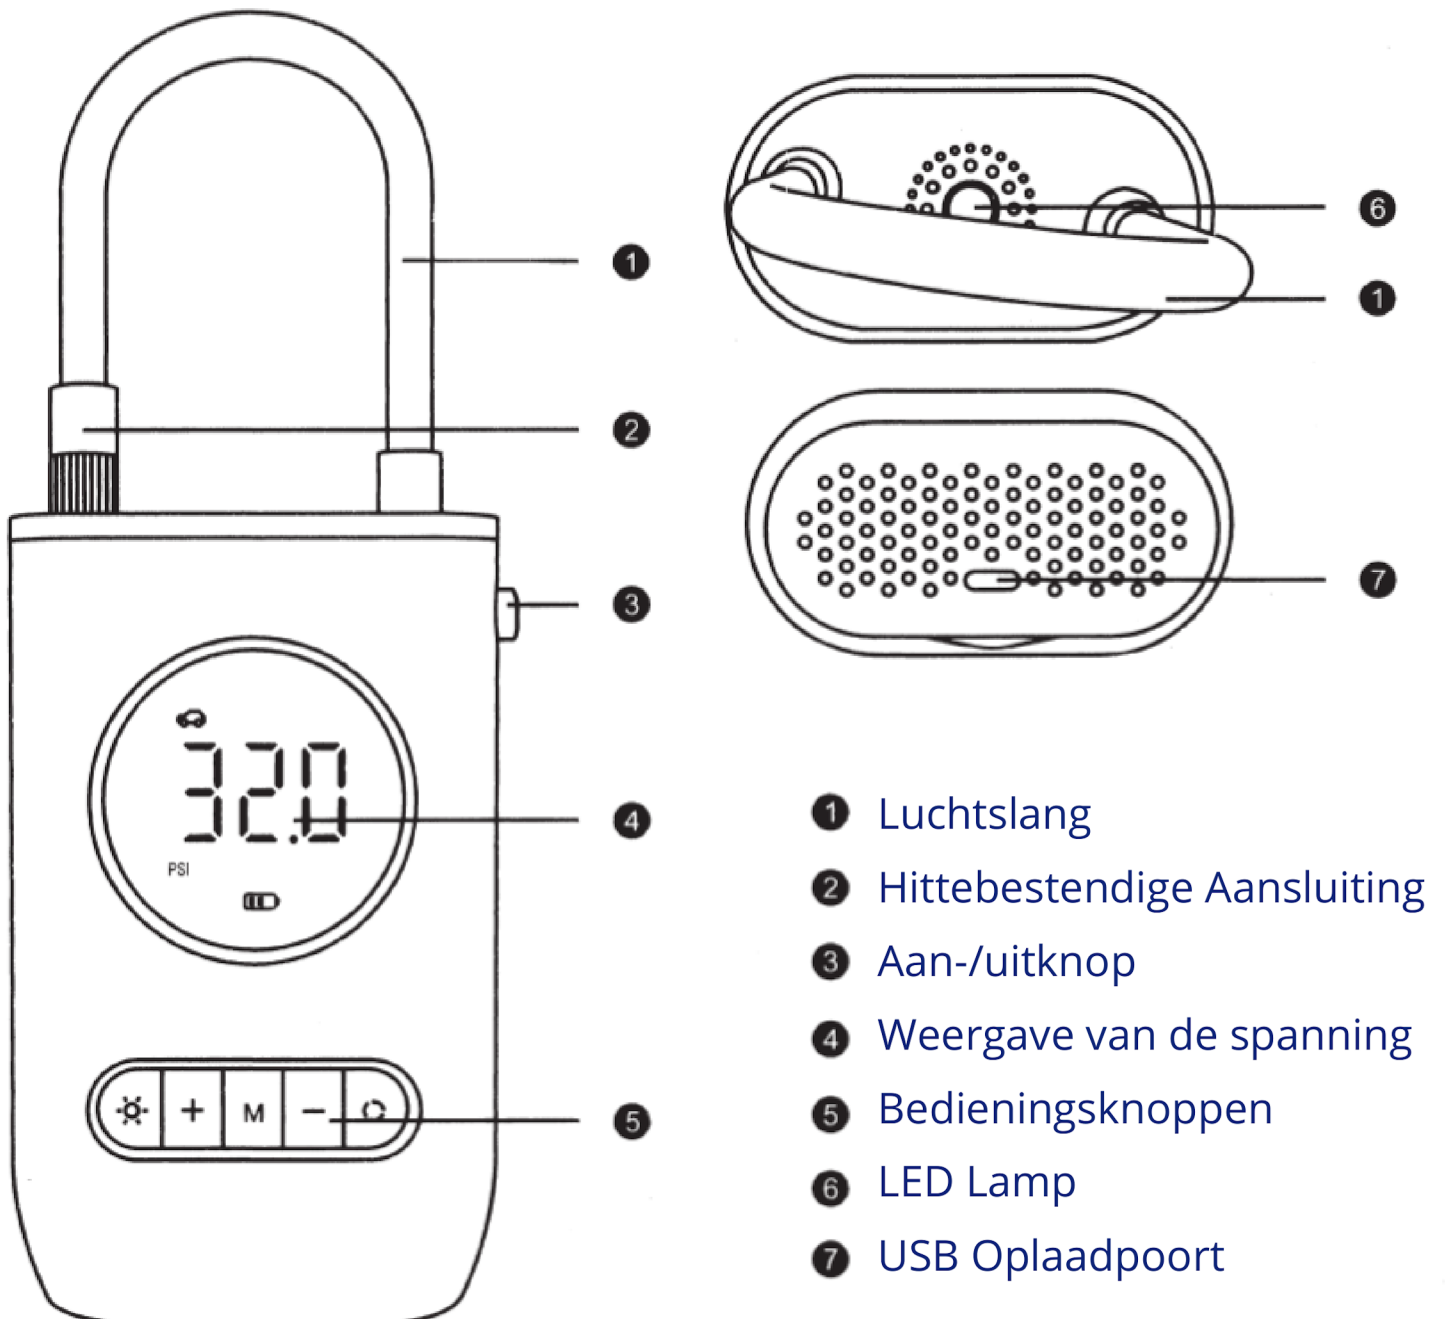


USB Oplaadkabel

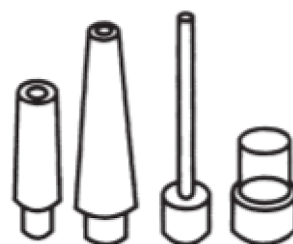


Verloopstukken


WERKING VAN HET PRODUCT

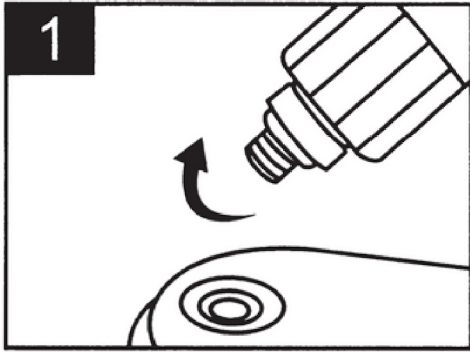


1 Sluit de luchtslang aan op de inflator.

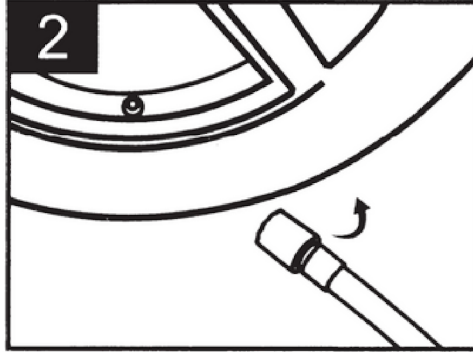


2 Schroef de luchtslang op het ventiel van de band.

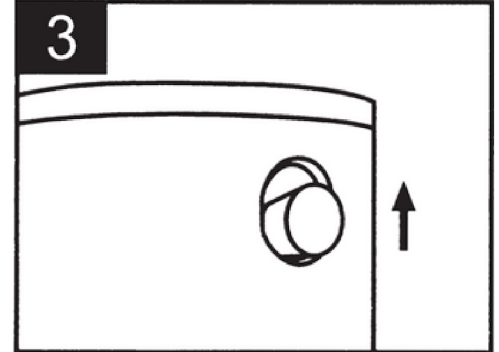


3 Zet de stroomschakelaar aan.

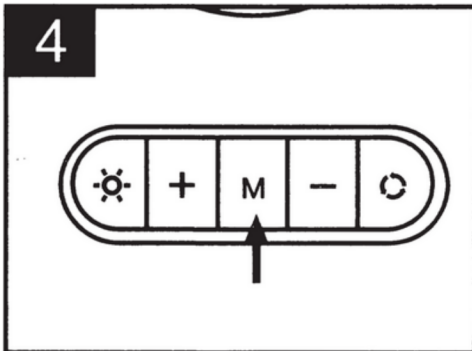

4 Druk kort op 'M' om het scherm te activeren of om het oppompen te beginnen.

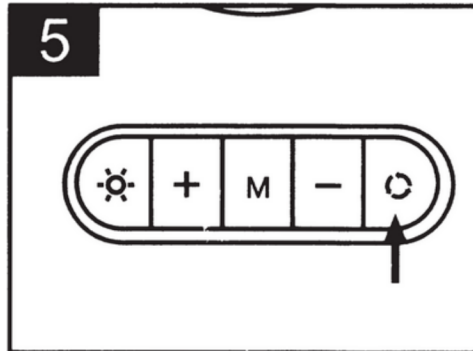


5 Druk op de knop om tussen 4 verschillende modi te schakelen.

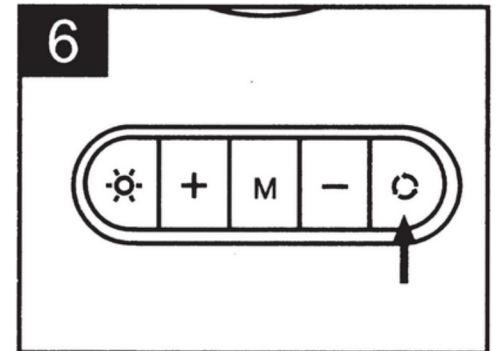


6 Houd de knop drie seconden ingedrukt om de drukeenheid te wijzigen (bijv. > BAR).



7 U kunt op '+' of op '-' drukken om de druk te verhogen of te verlagen.


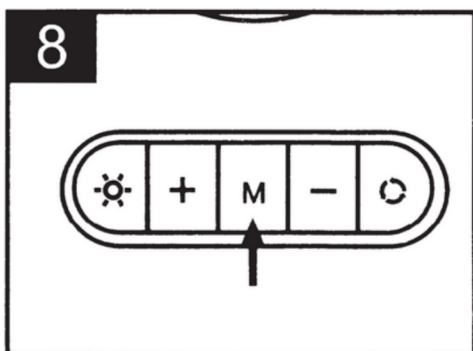


8 Druk kort op 'M' om het oppompen te beginnen.

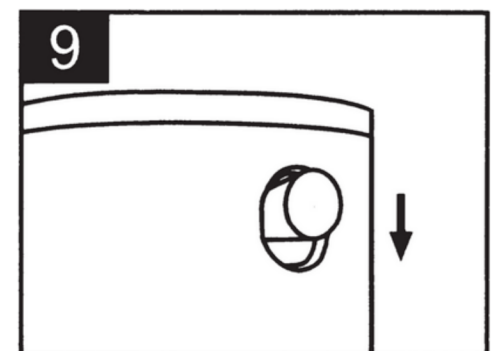

9 Automatische stop bij het bereiken van de gewenste spanning. Druk op 'M' om handmatig te stoppen. Schakel na gebruik uit.

VOORINSTELLINGEN

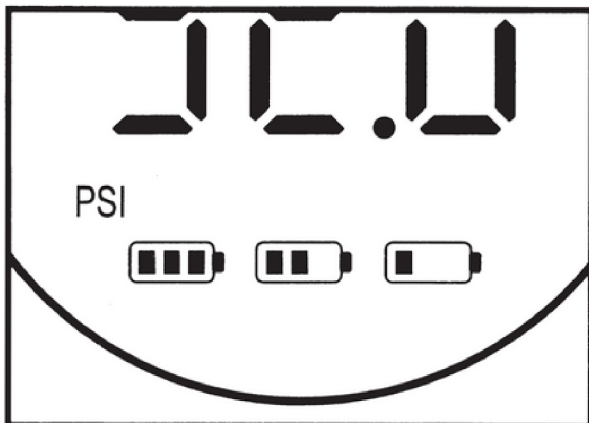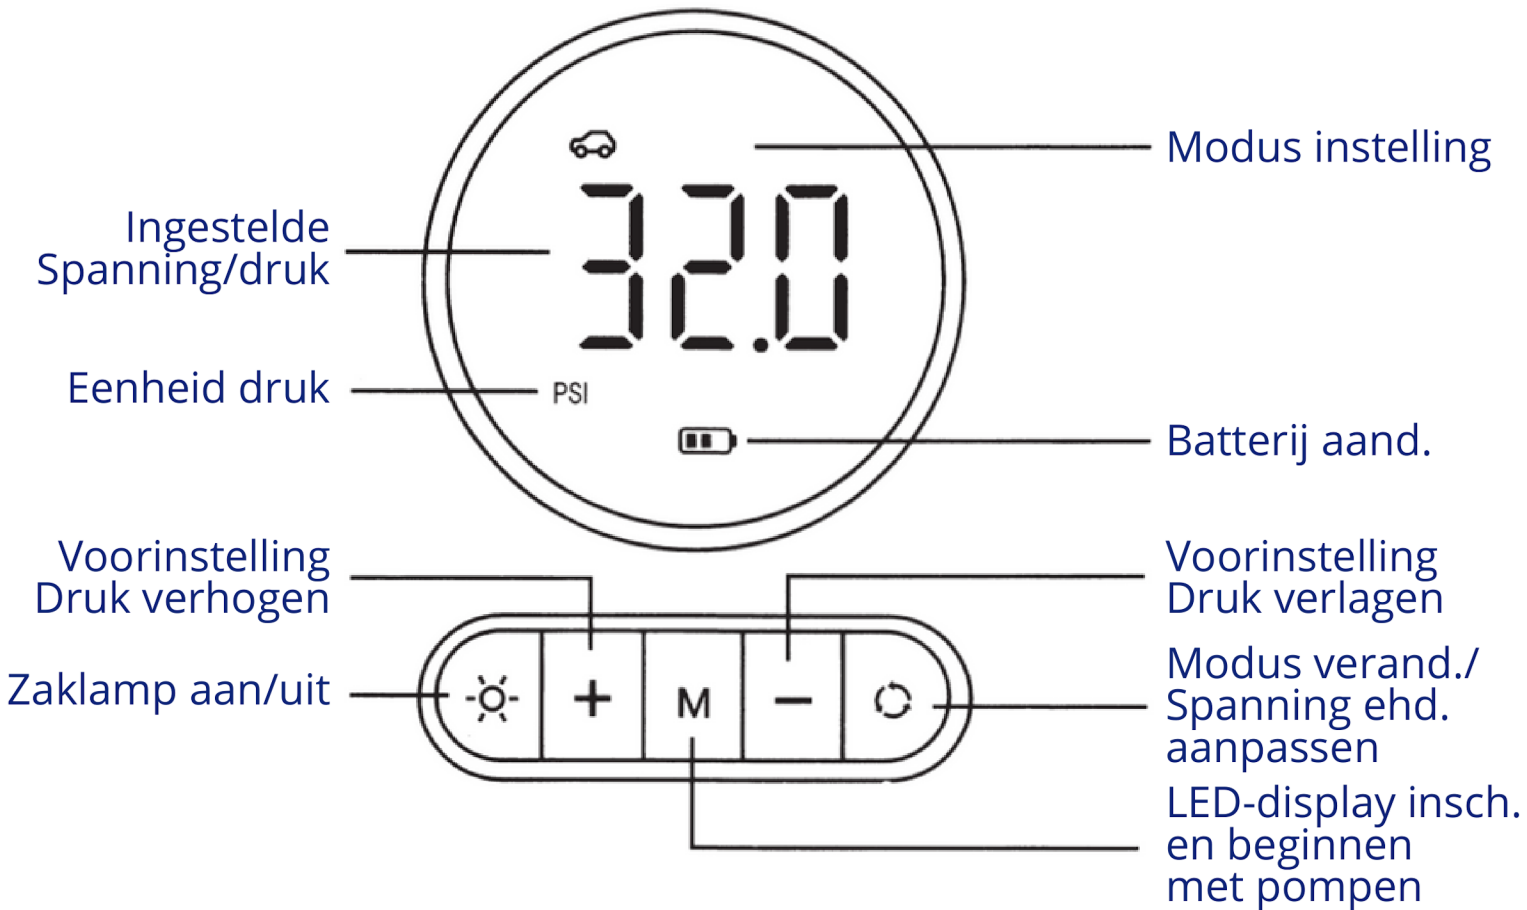

Drie verschillende stadia waarin de batterij zich kan bevinden.

3 blokjes 70% > 100%

2 blokjes 40% > 70%

1 blokje 10% > 40%

Wanneer de batterij begint te flitsen is de batterij onder 10%

PRODUCTSPECIFICATIES

Product Model	CZK-3668
Materiaal	ABS (hard kunststof)
Afmeting	89x47.5x137mm
Wattage	50W
Voltage	7.4V
Maximale BAR	10.3 BAR
Batterij capaciteit	2000mAh*2

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Houd het product goed schoon
2. Maak de slang en andere accessoires na gebruik en af en toe goed schoon
3. Houd het product droog

Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen om de elektrische compressor schoon te maken. De compressor is niet waterdicht, dus houd het niet onder de kraan maar maak hete schoon met een licht vochtig doekje.

VEELGESTELDE VRAGEN

1. **Is deze draadloze compressor geschikt voor verschillende soorten banden?**

a. Ja, deze draadloze compressor is geschikt voor auto's, (race)fietsen, mountainbikes, scooters en motorbanden. Daarnaast kun je hem ook gebruiken om ballen en opblaasbare artikelen mee op te blazen.

2. **Hoe lang gaat de accu mee?**

a. Deze draadloze compressor heeft een dubbele accu met een capaciteit van 4000 mAh. Hiermee kun je tot wel 2,5 autobanden (type 195/55R15) oppompen voordat de accu weer moet worden opgeladen.

3. **Is de druk makkelijk af te lezen?**

a. Ja, deze compressor is uitgerust met een duidelijke afleesbare digitale display. Hierop kun je nauwkeurig de druk aflezen tijdens het oppompen. Daarnaast stopt de compressor automatisch met oppompen wanneer de ingestelde spanning is bereikt.

4. **Kan ik ook BAR aflezen in plaats van PSI?**

a. Ja, je kunt de eenheid aanpassen door de modes knop ingedrukt te houden. Je ziet dan BAR verschijnen.

5. **Is er garantie op deze elektrische compressor?**

a. Ja, deze elektrische compressor wordt geleverd met 1 jaar volledige fabrieksgarantie.

6. **Hoe lang duurt het voordat ik mijn autoband heb opgepompt?**

a. Het duurt iets minder dan 8 minuten om een band met deze compressor op te pompen.

VEILIGHEIDS- EN PRODUCTINFO

Voorwaarden leverancier

Tijdens het gebruik van de elektrische compressor zijn er een aantal aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden:

- Het product is niet waterdicht. Voorkom blootstelling aan water of andere vochtige substanties.
- Vermijd gebruik in hoge-temperatuur omgevingen zoals sauna's en stoomruimtes, omdat dit de kans op waterschade vergroot.
- Wanneer u de elektrische compressor niet gebruikt zorg er dan voor dat u de luchtslang vastdraait op de compressor zodat er geen viezigheden in de slang kunnen komen.

Belangrijk om te vermelden is dat waterschade niet gedekt wordt door de fabrieksgarantie, evenals schade door onjuist gebruik. Slijtage valt tevens niet onder de fabrieksgarantie.

Het toestel en de accessoires zijn bedoelt voor niet-professioneel gebruik, zoals in noodgevallen of als dagelijkse pomp voor andere doeleinden.

Bij het gebruik van de zaklamp dient u zich bewust te zijn van mogelijke risico's voor mensen met epilepsie. Het felle licht en kunnen bij sommige individuen een epileptische reactie veroorzaken. Als u, of iemand in uw directe omgeving, bekend is met epilepsie of gevoeligheid voor lichtflitsen, raden wij aan voorafgaand aan het gebruik van de zaklamp advies in te winnen bij een medische professional.

VERKLARING EN KWALITEITSEISEN

Het product is in overeenstemming met de bepalingen van de volgende richtlijnen:

- Richtlijn 2014/30/EU betreffende elektromagnetische compatibiliteit;
- Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

en het product is in overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normen en/of andere normatieve documenten of technische specificaties:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN61000-4-2:2009
- EN IEC 61000-4-3:2020
- EN IEC 55014-2:2021

Let op

Oude elektrische apparaten mogen niet samen met het restafval worden weggegooid, maar moeten apart worden weggegooid. Het weggooien bij de gemeenschappelijke inzamelpunten via particulieren is gratis. De eigenaar van oude apparaten is verantwoordelijk om de apparaten naar deze verzamelpunten of soortgelijke inzamelpunten te brengen. Met deze kleine persoonlijke inspanning draag je bij tot de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.



WAARSCHUWING

- Laat kinderen het product niet zonder ouderlijk toezicht bedienen
- Gebruik het product niet in direct zonlicht, een hoge temperatuur of met een te hoge druk
- Voorkom contact met water (ook niet met regen)
- Laat het product na 10 minuten gebruik ongeveer 30 minuten afkoelen
- Schakel het product uit nadat je het niet meer gebruikt
- Lees deze gehele handleiding goed door alvorens gebruik
- Onjuist gebruik kan leiden tot beschadiging van het product, oververhitting, giftige stoffen, ontvlaming of explosie
- Om het risico van elektrische schokken te voorkomen voorkom dat het product in aanraking komt met water (of regen)
- Sla het product droog op én in een droge ruimte, bij voorkeur op kamertemperatuur
- Zorg ervoor dat je het product af en toe laat afkoelen

R.A.G.

FIETSBAND

AUTOBAND



BEKIJK DE VIDEO'S

VEEL PLEZIER!