

# NEXUEX PIXIGO HANDLEIDING






# PIXIGO KINDERSMARTWATCH

## HANDLEIDING

### V1 - 01.06.2024 - R.A.G. Gepubliceerd

R.A.G. is een handelsnaam, kort voor RentAGadget. R.A.G. is onderdeel van Bultec, handelend onder KVK 85468584. @NEXVEX is een merknaam van Bultec onder depotnummers 1500702 en 1490405 bij BOIP.int. Alle rechten voorbehouden.

CE FC RoHS  

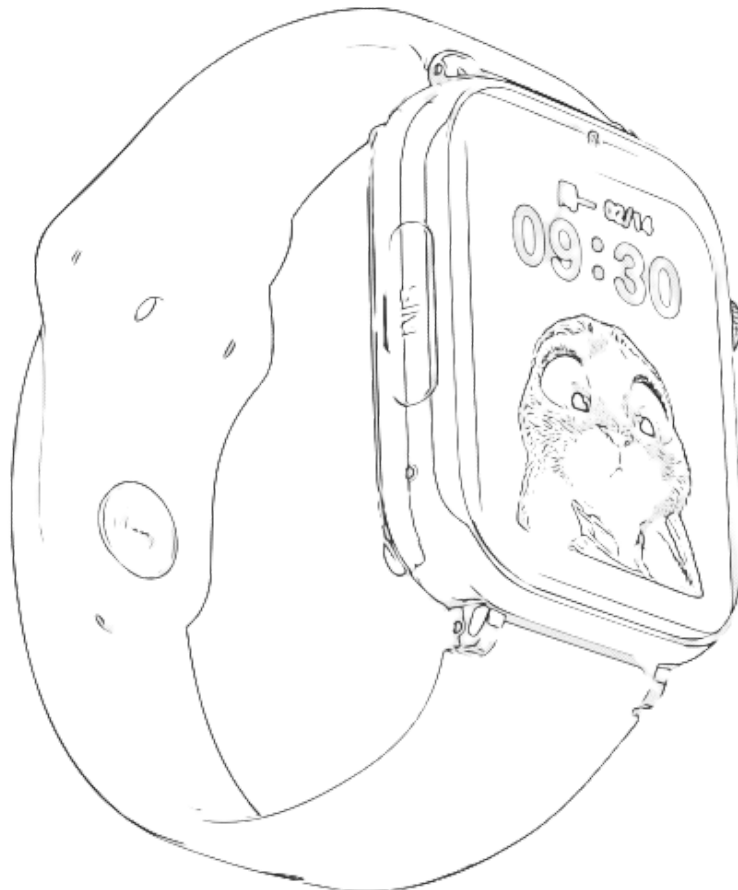



## ALGEMEEN

Uw tevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. U ontvangt daarom 1 jaar volledige fabrieksgarantie. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze 30 dagen gratis retourneren service.

Let wel, de fabrieksgarantie is enkel van toepassing bij correct gebruik van het product. In deze instructie leest u daarom op welke wijze u dit product wel en niet mag gebruiken.

Heeft u vragen over dit product? Laat het ons dan weten. Stuur ons een bericht en wij zullen u zo spoedig mogelijk van dienst zijn. Dit kan via Bol.com of naar onze klantenservice op [klantenservice@rentagadget.nl](mailto:klantenservice@rentagadget.nl)

Tot slot wensen wij u veel plezier met uw nieuwe aanwinst. Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar uw ervaring met de kinder smartwatch en onze diensten. Bent u tevreden? Laat dan alstublieft een review achter op onze productpagina, daar helpt u ons enorm mee. Niet tevreden? Neem dan alstublieft contact met ons op, wij zullen ons uiterste best doen om de situatie voor u op te lossen.



[klantenservice@rentagadget.nl](mailto:klantenservice@rentagadget.nl) - +31 6 4576 4441 - [www.rentagadget.nl](http://www.rentagadget.nl)



## **ONTUANGEN PRODUCT CONTROLEREN**

- Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing. De gebruikershandleiding bevat noodzakelijk veiligheidsadvies en gebruiksinstructies, volg deze op om schade aan het product door verkeerd gebruik te voorkomen.
- Controleer of het product in goede staat is wanneer je het ontvangt. Voer zelf geen reparaties uit aan het product.

## **INHOUD DOOS**

- Pixigo Smartwatch x1
- Oplaadkabel x2 (1 gratis gift)
- SIM-montage tool x1
- Gebruikershandleiding x 1

## **AANDACHTSPUNTEN**


- De waterdichtheid van dit product is IP65, geschikt voor dagelijkse bescherming tegen water, zoals handen wassen en regen;
- Gebruik het niet tijdens zwemmen, duiken en andere watersporten;
- Vermijd gebruik in hoge-temperatuur omgevingen zoals sauna's en stoomruimtes omdat dit de kans op waterschade vergroot;
- Dit product is geen medisch apparaat. Alle gemeten gegevens en resultaten dienen alleen ter referentie en niet als medisch bewijs.

## **PRODUCT FUNCTIONALITEITEN**

- Deze kindersmartwatch biedt een uitgebreide set functies die de veiligheid en gezondheid van je kind monitoren;
- Met deze smartwatch kun je gemakkelijk de locatie volgen, directe oproepen ontvangen en meldingen instellen;
- De Pixigo komt met een intuïtieve app voor ouders, CarePro+, waarmee je volledige controle hebt over de instellingen en functies van de smartwatch.

## WERKING VAN HET PRODUCT

- Functionaliteiten van de knoppen op de smartwatch

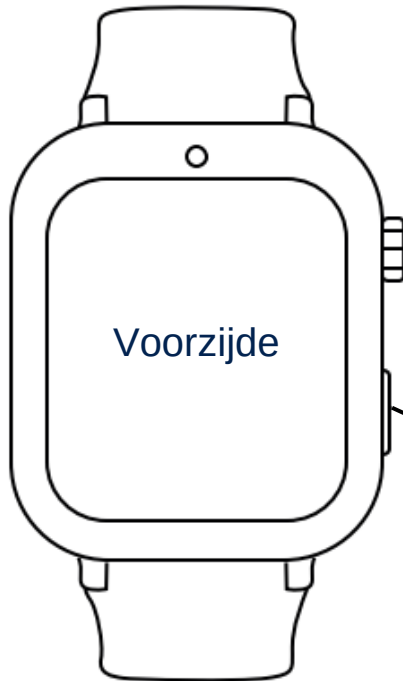


(1) Aan knop. Houd ingedrukt om de SOS-functie te activeren. Draai aan de knop in het hoofdscherm om de wijzerplaat in te stellen. Druk éénmaal op de knop voor toegang tot het hoofdmenu.

(2) Aan knop en scherm aan/uit knop. Houd ingedrukt om de SOS-functie te activeren. Druk 2x snel om menu stijl en wallpaper aan te passen.



Houder


NANO  
Sim

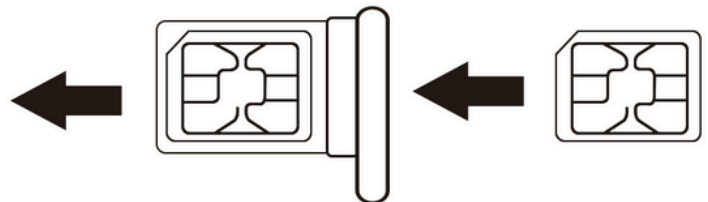

(3) Simkaart invoer: gebruik de meegeleverde tool om de houder te verwijderen. Daarna plaats je de NANO Simkaart in de houder en schuif je het terug. Let op! Zet geen druk om de houder terug te plaatsen. In dat geval kan het zijn dat deze breekt. Probeer de blokkade te verhelpen.

## HET TYPE SIMKAART

- Je kunt alleen gebruikmaken van NANO Simkaarten;
- Deze kaartjes zijn 12,3 x 8,8 mm en bevatten alleen de chip;
- Je kunt zowel Prepaid als Abonnement Simkaartjes gebruiken;
- Zorg voor een bundel met 4G Data en Beltegoed/SMS

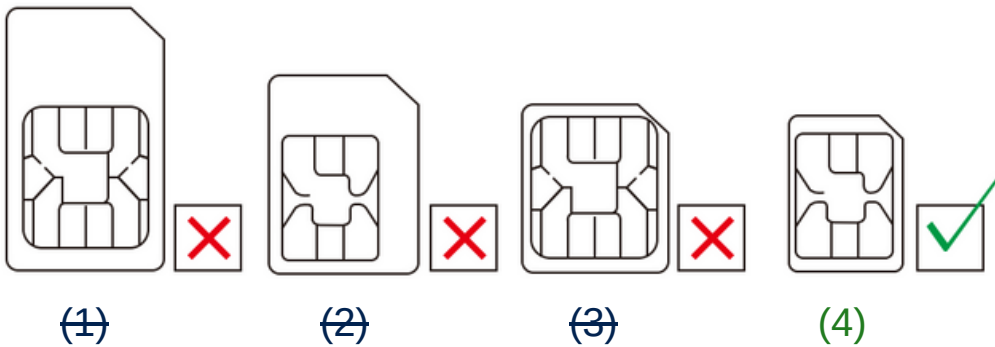

~~(1) Normale Simkaart~~

~~(2) Micro Simkaart~~

~~(3) Normale Simkaart na bijknippen~~

(4) NANO Simkaart


## ONZE GRATIS PREPAID SIMKAART

Als klant ontvang jij van ons gratis een voordeel simkaart van Lebara! Je profiteert hiermee van onze samenwerking met Lebara en de vele voordelige pakketten die zij te bieden hebben. Daarnaast kun je direct gebruikmaken van de smartwatch, wel zo handig.

Op de volgende pagina meer uitleg met betrekking tot het opwaarderen en activeren van de simkaart.

### OPWAARDEREN

Gebruik deze QR-code:

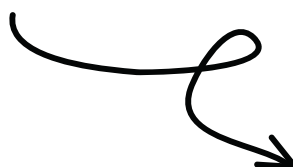



## INSTRUCTIES ACTIUEREN SIMKAART

Volg deze instructies om jouw nieuwe Lebara simkaart te activeren en op te waarderen:

1. Plaats de nieuwe simkaart eerst **in een telefoon**;
2. Doorloop de stappen (simkaart in telefoon en bel naar 1244) om de simkaart te activeren (zie de instructies van Lebara)
3. Ga naar [www.lebara.nl](http://www.lebara.nl);
4. Klik rechts bovenin op het account icoontje en maak een account aan of login met je accountgegevens;
5. Na het inloggen klik je wederom op het account icoontje en kies je voor 'Beheer je Simkaart';
6. Je kunt nu het telefoonnummer van de Simkaart koppelen aan jouw account. Het telefoonnummer vind je op de achterzijde van de meegeleverde kaart;
7. Bevestig met de ontvangen code;
8. Gebruik de QR-code op de vorige pagina om naar de 'Opwaarderen' pagina te navigeren of kies voor 'Opwaarderen';
9. Je kunt er nu voor kiezen om jouw prepaid Simkaart op te waarderen of gebruik te maken van één van de vele voordelige pakketten die Lebara te bieden heeft;
10. De smartwatch functioneert niet zonder data. Wil je alle functies kunnen gebruiken, kies dan voor een 'Beltegoed' pakket. Opwaarderen kan met een bundel of door het tegoed op te waarderen. Kies voor opwaarderen met 'Beltegoed' bovenaan de pagina, hiermee kun je namelijk internetten en bellen. De reden daarvoor is dat dit langer dan 30 dagen geldig is;
11. Je kunt via de website van Lebara onder jouw account altijd inzien hoeveel data/beltegoed je nog beschikbaar hebt;
12. Na activeren plaats je de Simkaart **in de smartwatch**. Nu ben je bereikbaar! Je kunt het beltegoed vanaf nu blijven opwaarderen via de website van Lebara of in de handige Lebara app.



## DOWNLOADEN VAN DE CAREPRO+ APP

- Wij raden aan om voor deze smartwatch gebruik te maken van de app CarePro+. Je kunt deze gratis downloaden in de App Store of de Google Play Store. Deze app is vrij van advertenties en beschikt over alle functionaliteiten. Het is de app van de fabrikant zelf.
- Scan de onderstaande QR-code met jouw telefoon, download en installeer de app:

### CAREPRO+



### APPLE



### ANDROID



## WERKING VAN DE CAREPRO+ APP

Nadat je de app hebt geïnstalleerd dien je een account aan te maken. Zodra je in het startscherm van de app komt druk je op 'registreren'. Je voert de gevraagde gegevens in en kiest een wachtwoord. Na registratie word je gevraagd om de code van de smartwatch te scannen en een nickname in te stellen. Daarnaast wordt jouw relatie met de smartwatch houder gevraagd, bijvoorbeeld vader of moeder. De QR-code vind je op de achterzijde van de smartwatch of in het hoofdmenu van de smartwatch. Wanneer je wordt gevraagd om toestemming te verlenen aan bepaalde machtigingen, geef de app dan toestemming voor al deze machtigingen, anders zal de app niet functioneren. Op de volgende pagina informeren wij u over de functionaliteiten van de app en hoe deze werken.





## UITLEG FUNCTIONALITEITEN CAREPRO+

Voordat de smartwatch klaar is voor gebruik zul je enkele zaken moeten instellen. Hieronder zie je de functies van de app en op welke wijze jij deze kunt instellen naar jouw behoeften.

### Direct bellen

Wanneer je het nummer van de Simkaart vanaf een andere telefoon belt dan kan de smartwatch houder het gesprek in Nederland kosteloos aannemen. Deze functionaliteit is net als bellen naar een ander nummer en gebeurt dus niet vanuit de CarePro+ app.

### THUIS

- **Intercom** - Hier verstuur je chatberichten en spraakopnamen naar de smartwatch
- **Camera** - Hiermee geef je de smartwatch opdracht om een foto te maken die je vervolgens na verversen in de galerij ziet verschijnen
- **Voetafdrukken** - Hier zie je de gelopen stappen gedurende een bepaald tijdsbestek. Het tijdsbestek staat bovenin het scherm en kun je aanpassen. Let wel, door interferentie van gebouwen kan de GPS vaak niet de exacte locatie laten zien. Wanneer een kind in een open plek (dus niet omringd met gebouwen) speelt dan zie je wel de preciese locatie.
- **Kaart** - Hier vind je de locatie van de smartwatch via GPS. Zie voorgaande opmerking met betrekking tot afwijking in de locatie.
- **Beveiligingszones** - Stel een veilige zone in waarbinnen jouw kind mag spelen. Je kunt hier meerdere veilige zones voor aanmaken. Wanneer jouw kind buiten deze veilige zone komt dan ontvang je een melding op jouw telefoon.
- **Beloningen** - Geef jouw kinderen beloningen, bijvoorbeeld bij goed gedrag.
- **Video-oproep** - Begin met een videogesprek naar jouw kind



## UITLEG FUNCTIONALITEITEN CAREPRO+

(vervolg)

### THUIS

- **Reject Unknown Calls** - Wanneer je dit hebt ingeschakeld kunnen alleen telefoonnummers die aan de contacten zijn toegevoegd naar de smartwatch bellen. Onbekende nummers worden automatisch geweigerd. Wanneer een onbekend nummer belt dan ontvang jij hiervan een melding in de SMS inbox tool. Daarnaast zie je in deze tool welke geweigerde nummers op welk tijdstip hebben gebeld. Wens je dat de smartwatch wel door bepaalde nummers gebeld kan worden dan dien je deze toe te voegen aan de contactenlijst. Wanneer deze functie is uitgeschakeld kunnen alle nummers doorkomen op de smartwatch.
- **Gezondheid** - De smartwatch houdt de gezondheid van de smartwatch drager bij. Het geeft inzicht in slaap en toont het aantal gezette stappen. Wil je gebruikmaken van deze functies? Klik dan op het tandwielletje en schuif bij beide functies 'Steps' en 'Sleep' de schakelaars aan. Je kunt hier ook andere gegevens invoeren en bijhouden zoals gewicht, de lengte van een stap (van belang voor bepaling van het aantal stappen) etc.
- **Alarm** - Je kunt alarmen instellen die afgaan op de smartwatch. Dit doe je dus ook volledig op afstand. Jouw kind kan deze alarmen niet in- of uitschakelen. Gebruik het bijvoorbeeld om in te stellen wanneer jouw kind thuis moet komen na het buiten spelen.
- **Zoek horloge** - De smartwatch zal een muziekje afspelen om te laten weten waar het is. De locatie kun je achterhalen vanuit de GPS (kaart) functie.



## UITLEG FUNCTIONALITEITEN CAREPRO+

### INSTELLINGEN

- **SOS-Familienummer** - Hier stel je noodnummers in voor de SOS-functie. Wanneer de smartwatch drager op de noodknop drukt zal de smartwatch automatisch noodnummers proberen te bellen. Wordt er niet opgenomen dan wordt automatisch het volgende nummer gebeld etc. Daarnaast wordt naar iedereen via de app een melding gestuurd. Optioneel kan je via SMS een bericht ontvangen indien gewenst (zie SMS alarm instellingen).
- **Meeluisteren** - Vul jouw telefoonnummer in, de smartwatch belt jou dan automatisch. Je kunt dan meeluisteren tot je het weer uitschakelt.
- **Bump vrienden** - Wanneer bijvoorbeeld zowel jouw zoontje als dochtertje over de smartwatch beschikt kun jij hier inregelen dat zij vrienden van elkaar worden. Zo kunnen zij met elkaar praten e.d. Als ouder kan je via deze functie de interactiegegevens inzien.
- **Niet storen-modus** - Stel in op welke tijdstippen de smartwatch geen notificaties mag ontvangen, bijvoorbeeld tijdens het slapen of tijdens schooluren.
- **Werkmodus** - Hier stel je in hoe de smartwatch omgaat met batterijbesparing. De GPS trackt vaker de positie wanneer je de normale modus activeert, echter verbruikt het meer energie en is de batterij sneller leeg. Kies voor de besparingsmodus of de slaapmodus voor maximale batterijduur. Je kunt in de kaartfunctie altijd handmatig de locatie van de smartwatch opvragen.
- **SMS Alarm instellingen** - Stel hier in welke meldingen je per SMS wilt ontvangen. Je kunt ervoor kiezen om dit uit te schakelen, je ontvangt dan alleen meldingen in de app zelf.
- **Ontvangen SMS berichten** - Dit is de inbox met de ontvangen SMS berichten



## UITLEG FUNCTIONALITEITEN CAREPRO+

(vervolg)

### INSTELLINGEN

- **Familieleden** - Hier tref je een overzicht met alle familieleden die aan deze smartwatch zijn gekoppeld. Zo kun je als ouders, of misschien zelfs als broer of zus, inzicht hebben in de gegevens van de smartwatch drager.
- **Telefoonboek** - Hier voeg je alle telefoonnummers toe die jouw kind mag bellen of, indien 'Reject Unknown Calls' is aangevinkt, waardoor jouw kind gebeld kan worden. De smartwatch wordt meteen geüpdated met deze nummers in het contacten overzicht. De smartwatch drager kan deze nummers nu bellen.
- **Tijdzone** - Stel de tijdzone in van de smartwatch.
- **Taal** - Stel de taal in van de smartwatch.
- **Toetsenbord functie** - Vink deze functie uit om ervoor te zorgen dat jouw kind niet naar een vreemd nummer kan bellen via de smartwatch. Staat de functie aan, dan kan jouw kind via de telefoonfunctie naar andere nummers bellen door deze in te voeren. Uiteraard kan jouw kind gewoon de contacten bellen vanuit de smartwatch, ook al staat deze functie uitgeschakeld.
- **LBS** - LBS staat voor 'Location-Based Services' en is een technologie om door middel van het mobiele netwerk de locatie van een mobiel apparaat door te sturen. Wil je gebruikmaken van GPS laat deze dan aan staan. Met de functie uit kun je nog steeds locaties opvragen, dit gaat dan echter via WIFI en dat is niet altijd beschikbaar. Je kunt overwegen om het uit te schakelen wegens batterijbesparing.
- **Uitschakelen** - Hiermee schakel de smartwatch uit.
- **DePlay KidsWatch opnieuw opstarten** - Hiermee kun je de smartwatch laten herstarten.
- **Reset apparaat** - Hiermee zet je de smartwatch terug naar de fabrieksinstellingen en gaan alle gegevens verloren.



## UITLEG FUNCTIONALITEITEN CAREPRO+


### MIJN

Deze pagina heeft betrekking op jouw accountinformatie:

- **Persoonlijke informatie** - Hier kun je jouw gegevens als ouder toevoegen en aanpassen.
- **Apparatuur lijst** - Je ziet een overzicht van alle apparaten die aan jouw account zijn gekoppeld. Je kunt hier apparaten toevoegen.
- **Wachtwoord wijzigen** - Wijzig jouw wachtwoord.
- **Apparaatregistratiecode** - Middels deze QR-code kun je de aan jou gekoppelde apparaten met andere CarePro+ gebruikers delen.
- **Account verwijderen** - Verwijdert jouw CarePro+ account en alle bijbehorende gegevens.
- **Uitloggen** - Logt jou uit van het CarePro+ account.


## OPLAADINSTRUCTIES

- Koppel de oplader aan de onderzijde van de smartwatch. Het horloge moet **volledig** worden opgeladen om het te activeren wanneer deze voor het eerst wordt opgestart. Druk daarna op de fysieke drukknop en houd deze gedurende enkele seconden ingedrukt om de smartwatch op te starten.
- Om beschadiging tijdens het opladen te voorkomen dient u gebruik te maken van een muuradapter met de correcte voltage zijnde 5V.

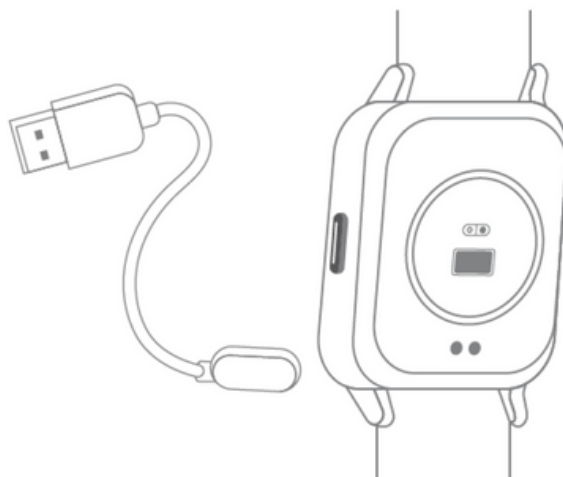


## DRAGEN VAN DE SMARTWATCH

Draag het apparaat op een vingerafstand van het polsbeen en stel de spanning van de polsband in op een comfortabele positie. Vermijd het horloge bij dagelijks gebruik te strak te dragen. Houd de delen van het horloge die de huid raken droog.

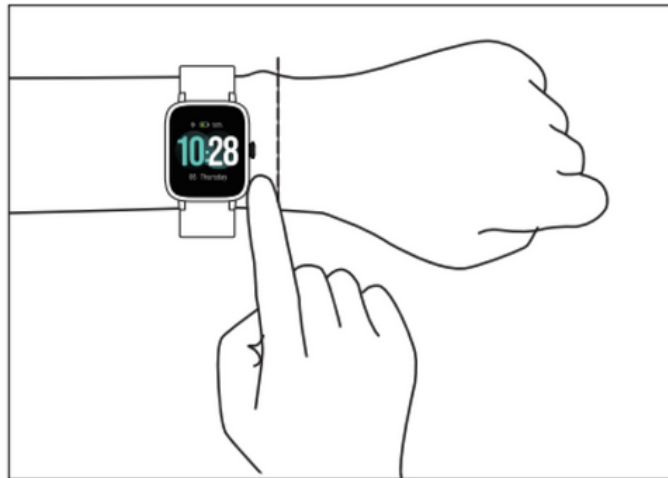


## POLSBAND OERWISSELEN

- Zet de schakelaar om en neem de polsband uit. Het nieuwe polsband kunt u op dezelfde wijze terugplaatsen. U kunt gebruikmaken van 20mm brede polsbanden.

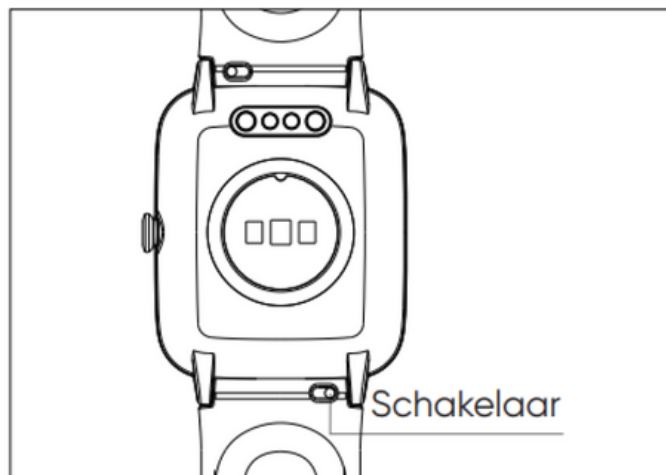

## REINIGING EN ONDERHOUD

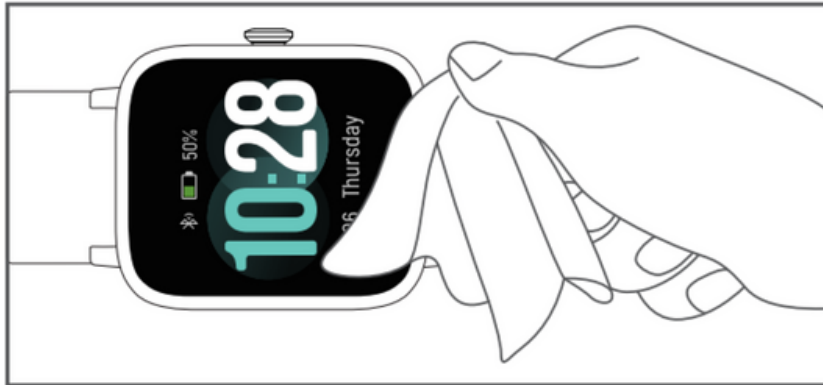

1. Houd het product goed schoon
2. Houd het product droog
3. Draag het niet te strak

Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het horloge schoon te maken, maar gebruik een zeepvrij schoonmaakmiddel. Het is aan te bevelen alcohol te gebruiken om vlekken te schrobben die niet gemakkelijk te verwijderen zijn.

## AANDACHTSPUNT GPS-LOCATIE

- Als de smartwatch binnen is, lokaliseert deze zich meestal via LBS (Location-Based Services) of WIFI. Enige afwijking is onvermijdelijk en hangt af van de afstand tussen de smartwatch en het basisstation, evenals de omgeving.
- Als u buiten bent, schakelt de smartwatch automatisch over naar GPS (optionele functie). De afwijking zal dan kleiner zijn, maar kan nog steeds instabiel worden als de smartwatch beweegt. Dit is normaal en kan niet als een kwaliteitsprobleem worden beschouwd.



## VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder geven wij alvast antwoord op enkele veelgestelde vragen. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u ons bereiken op voorgemelde contactgegevens. We refereren naar de instructies in deze handleiding.

- **Kan de smartwatch niet vinden via Bluetooth in de app**  
Dat klopt, de smartwatch beschikt niet over Bluetooth. U kunt de koppeling tot stand brengen vanuit de CarePro+ app door de voorgemelde stappen te volgen. De smartwatch moet dan al wel over een werkende simkaart beschikken.
- **De app synchroniseert de data niet vanuit de smartwatch**  
Mogelijk heeft u de koppeling niet juist tot stand gebracht of zijn er enkele toestemmingen niet aan de CarePro+ app verleend. Probeer het apparaat eens uit de app te verwijderen en vervolgens de koppeling opnieuw tot stand te brengen met behulp van de voorgemelde stappen.
- **De smartwatch wil niet opladen**  
Zijn de positieve en negatieve polen van de oplaadkabel correct aangesloten? Wellicht kunt u een andere adapter proberen of de extra meegeleverde oplaadkabel. Als het batterijniveau 'te laag' is duurt het een moment alvorens de smartwatch het batterijniveau weergeeft. Mocht het hierna nog niet naar behoren werken neem dan contact met ons op.
- **Geen Nederlands in de smartwatch**  
U kunt de taal van de smartwatch instellen onder het tabblad 'Instellingen'. Zie onze instructie 'Uitleg functionaliteiten CarePro+'. Mocht iets niet volledig vertaald zijn dan valt dit helaas niet aan te passen.
- **De tijd op de smartwatch is niet juist**  
U kunt de tijdszone van de smartwatch op dezelfde wijze instellen onder 'Tijdszone'. Zie 'Uitleg functionaliteiten CarePro+'.





## VEELGESTELDE VRAGEN

- **Het aantal stappen is niet juist**

Dit kan de volgende oorzaken hebben:

- a. de wijze waarop u uw hand beweegt kan daartoe reden zijn
- b. heeft u de juiste gegevens, waaronder afstand stappen in centimeters correct ingesteld? Deze gegevens zijn van invloed op het algoritme
- c. bij zeer kort gebruik (aantal stappen) zal de smartwatch deze niet of te veel opnemen

- **Ik krijg geen berichten meer binnen in de app of op de smartwatch**

Mogelijk heeft u de koppeling niet juist tot stand gebracht of zijn er enkele toestemmingen niet aan de CarePro+ app verleend. Probeer het apparaat eens uit de app te verwijderen en vervolgens de koppeling opnieuw tot stand te brengen met behulp van de voorgemelde stappen.

- **Geen signaal na het toevoegen van de simkaart**

Controleer of de simkaart correct is ingebracht. De smartwatch geeft ook aan of de simkaart ontbreekt. Schakel de smartwatch uit, plaats de simkaart opnieuw en schakel het opnieuw in.

- **Geen signaal bij een werkende simkaart**

Controleer of de simkaart al is geactiveerd en of het beschikt over voldoende beltegoed volgens onze instructies.

- **De smartwatch ontvangt geen berichten of inkomende gesprekken**

Controleer eerst of de simkaart actief is en of deze beschikt over beltegoed. Controleer daarna of het signaal actief is. Het kan zijn dat u de functie 'Reject Unknown Calls' heeft geactiveerd en niet bent toegevoegd aan het contacten overzicht. Controleer ook of u de functie 'Niet storen' heeft aangezet. Wanneer deze functie is ingeschakeld ontvangt de smartwatch geen notificaties.



## VEELGESTELDE VRAGEN

- **De GPS-functie is niet accuraat**

Binnen of in de buurt van gebouwen is het bepalen van de positionering via GPS ingewikkelder. Reden daartoe is de interferentie van bouwdelen waardoor het signaal verzwakt.

Wanneer uw kinderen buiten spelen, bijvoorbeeld bij open terrein, is het signaal direct en daardoor vele malen accurater.

- **De GPS-functie werkt niet**

Controleer op welke 'werkmodus' u de smartwatch heeft ingesteld. In het geval deze op 'Besparings modus 1 uur' of 'Slaapmodus: plaats handmatig de positionering' staat, dan wordt de locatie minder of geheel niet in kaart gebracht. U kunt altijd via de 'kaart' functie handmatig de locatie opvragen.

- **De smartwatch laadt niet op en start niet op**

De batterij is mogelijk in een zelfbeschermingsmodus gegaan. Volg de onderstaande stappen:

1) Probeer het andere meegeleverde oplaadkabeltje

2) Houd de AAN/UIT-knop 50 seconden ingedrukt, laad de smartwatch daarna op. Na ongeveer 1 minuut zou de smartwatch moeten aangeven dat hij oplaadt, dan kunt u hem opnieuw starten

3) Als het nog steeds niet werkt, heeft de smartwatch een hersteltijd nodig. Na twee dagen zonder stroom opnieuw opladen, zou het probleem moeten zijn verholpen.

- **De smartwatch speelt geen geluiden af**

Controleer of het volume aan staat en of de notificaties zijn ingeschakeld (niet storen modus etc.).

- **Hoe verwijder ik de PIN-lock van de simkaart**

Plaats de simkaart bij het activeren (dus de eerste keer) altijd in een smartphone zodat u de stappen 'Instructies activeren simkaart' kunt doorlopen. Doorloop de stappen in deze handleiding indien nodig nogmaals.



## **VEILIGHEIDS- EN PRODUCTINFORMATIE**

### **Voorwaarden leverancier**

Tijdens het gebruik van de Pixigo kindersmartwatch zijn een aantal aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden:

- De waterdichtheid van dit product is IP65, geschikt voor dagelijkse bescherming tegen water, zoals handen wassen en regen;
- Gebruik het niet tijdens zwemmen, duiken, surfen en andere watersporten;
- Vermijd gebruik in hoge-temperatuur omgevingen zoals sauna's en stoomruimtes, omdat dit de kans op waterschade vergroot;
- Dit product is geen medisch apparaat;

Belangrijk om te vermelden is dat waterschade niet gedekt wordt door de fabrieksgarantie, evenals andere schade door onjuist gebruik. Slijtage valt tevens niet onder de fabrieksgarantie. Onder de kraan en in de regen is uiteraard geen probleem.

### **Waarschuwing voor de batterij**

De batterij niet uit elkaar halen, vervormen of beschadigen. Haal de ingebouwde batterijen van niet-vervangbare batterijtoestellen niet uit elkaar. Gebruik geen scherpe voorwerpen om de batterij te verwijderen.

### **Gezondheidswaarschuwing**

Het toestel, de accessoires en andere relevante gegevens zijn bedoelt voor ontspanning, niet voor medische doeleinden. Deze zijn niet van toepassing op de diagnose, bewaking, behandeling of preventie van ziekten of symptomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen veroorzaakt door een afwijking in deze gegevens.



## **VEILIGHEIDS- EN PRODUCTINFORMATIE**

### **Waterdichtheid**

Deze smartwatch, met een waterbestendigheid van IP65, is ontworpen om dagelijkse waterbestendigheid te bieden, zoals bij het wassen van je handen of blootstelling aan regen. Hoewel het niet bedoeld is voor zwemmen, duiken of andere watersporten, is het bestand tegen lichte blootstelling aan water van korte duur. Let op: het is niet geschikt voor gebruik in zeewater, zure of alkalische oplossingen, chemische reagentia of andere bijtende vloeistoffen. Houd er rekening mee dat schade of defecten als gevolg van onjuist gebruik niet onder de garantie vallen.

### **Let op**

Als u huidirritatie ervaart bij het dragen van uw horloge, stop dan met dragen en wacht twee tot drie dagen om te zien of de symptomen verminderen. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden of verergeren. Mensen met eczeem, allergieën of astma hebben meer kans op huidirritatie door draagbare apparaten. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels, wat betekent dat het geen schadelijke storing mag veroorzaken en dat het ontvangen interferentie moet accepteren, inclusief die welke ongewenste werking kan veroorzaken. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen de gebruiksbevoegdheid intrekken. De apparatuur is getest en voldoet aan de FCC-bepalingen voor Klasse B digitale apparaten om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in woonomgevingen. Als er toch storingen optreden, probeer deze dan te verhelpen door de antenne te heroriënteren, de afstand tussen de apparatuur en ontvanger te vergroten, de apparatuur op een ander circuit aan te sluiten, of raadpleeg een ervaren radio/TV-technicus.



## VERKLARING EN KWALITEITSEISEN

Het product is in overeenstemming met de bepalingen van de volgende richtlijnen:

- Richtlijn 2014/53/EU betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur; Richtlijn 2014/30/EU betreffende elektromagnetische compatibiliteit; Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

en het product is in overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normen en/of andere normatieve documenten of technische specificaties:

- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, IEC 62368-1: 2018, EN 50566: 2017; EN 62209-2: 2010, EN 50663: 2017; EN 62479: 2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 303 413 V1.2.1.

### Let op

Ontploffingsgevaar als de batterij door een onjuist type wordt vervangen. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de gebruiksaanwijzing. Oude elektrische apparaten mogen niet samen met het restafval worden weggegooid, maar moeten apart worden weggegooid.

De eigenaar van oude apparaten is verantwoordelijk om de apparaten naar deze verzamelpunten of soortgelijke inzamelpunten te brengen. Met deze kleine persoonlijke inspanning draag je bij tot de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.





# VEEL PLEZIER!

## PRO TIP

**WIL JIJ JOUW KIND NU OOK  
UITDAGEND BUITEN LATEN SPELEN?  
BEKIJK DAN ONDERSTAANDE VIDEO  
MET ENKELE TIPS:**



**V1 - 01.06.2024 - R.A.G. Gepubliceerd**

R.A.G. is een handelsnaam, kort voor RentAGadget. R.A.G. is onderdeel van Bultec, handelend onder KVK 85468584.

©NEXVEX is een merknaam van Bultec onder depotnummers 1500702 en 1490405 bij BOIP.int. Alle rechten voorbehouden.

